


Інструкція до програмованого термостату для теплої підлоги IN-TERM PT 002

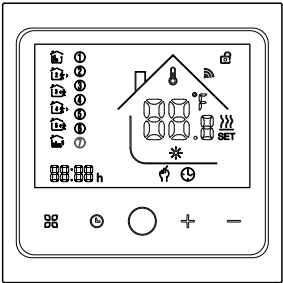

Застосування

Термостат призначений для керування електричними обігрівачами (вбудовані датчики для вимірювання температури в приміщенні та зовнішній датчик для захисту від високої температури, щоб запобігти перегріву та пошкодженню обігрівача).

Керування користувача

- Кнопка живлення:** Натисніть кнопку On/Off для ввімкнення або вимкнення системи.
- Кнопка режиму:** За допомогою цієї кнопки можна вибрати "режим програмування" або "ручний режим".
- Кнопки +/-:** Натисніть кнопки плюс і мінус для встановлення температури та налаштування параметрів системи. Також натисніть одночасно кнопки плюс і мінус і тримайте 5 секунд для активації функції блокування.
- Кнопка годинника:** За допомогою цієї кнопки можна налаштувати час і день тижня.
- Ручний режим:** Встановіть температуру вручну за допомогою цієї кнопки.
- Автоматичний режим:** Перейдіть до автоматичного режиму, термостат працюватиме циклічно за програмуванням тижня.

Функція антизамерзання

У вимкненому стані термостат автоматично вмикає нагрівальний прилад, коли температура в приміщенні нижче 5 °C коли температура в приміщенні вище 7 °C, термостат автоматично вимкне нагрівальний прилад.

Технічні характеристики

- 1. Датчик температури: NTC
- 2. Точність температури: ±1 °C
- 3. Споживана потужність: <1 W
- 4. Напруга: AC230 V 50/60 Hz

- 5. Навантаження потоку: 3 A/16 A
- 6. Налаштування температури: 5~95 °C
- 7. Кнопки: Сенсорні

Програмування: 6 подій часу і температури

У стані вимкнення, довго натисніть кнопку "⏏" і кнопку "⌚" одночасно протягом 5 секунд, щоб увійти в режим програмування. Ви можете перемикаєти параметри за допомогою кнопки "режим". Після входу в режим програмування, натискайте кнопку "режим", щоб налаштувати "годину", потім натискайте кнопку "режим", щоб налаштувати "хвилини". Натискайте кнопку "режим" ще раз для налаштування температури.

- 1. Пробудження 2. Вихід 3. Повернення (AM) 4. Вихід (PM) 5. Повернення (PM) 6. Сон


Кнопка	Подія	Символ	Час	+ —	Значення за замовчуванням	+ —
⏏	День тижня	01	06:00	Встановити час	20 °C	Встановити температуру
		02	08:00		15 °C	
		03	11:30		15 °C	
		04	12:30		15 °C	
		05	17:00		22 °C	
		06	22:00		15 °C	
	Вихідні	01	08:00		22 °C	
		02	23:00		15 °C	

Розширене налаштування (для кваліфікованих осіб)


Натисніть "⏏" і одночасно кнопку "=" для входу в режим розширеного налаштування, коли термостат вимкнений. За допомогою кнопки "⏏" можна вибирати наступні сім функцій.

Символ	Налаштування	Значення за замовчуванням	+ або —
1	Температурна калібровка	0	Діапазон регулювання вимірюваної температури: -9-9 °C
2	Сенсорний режим	IN	IN: вбудований датчик OU: датчик підлоги AI: обидва датчика
3	Захист від перегріву	60°C	Відрегулюйте діапазон 5 °C-60 °C
4	Диференціал перемикання	1°C	Відрегулюйте діапазон перемикання 1-5 °C
5	Функція захисту від замерзання	ON	Увімкнути/вимкнути функцію захисту від замерзання
6	Види зроблених періодів часу	01	OF: Закрити 01:5+2 денний режим 02:6+1 денний режим 03:7+0 денний режим
7	Максимальна температура	40	Діапазон регулювання: 30 °C-95 °C
8	Нижня межа температури	10	Діапазон регулювання: 5 °C-20 °C
9	Вибір між шкалою Цельсія та Фаренгейта	°C	°C: Цельсія °F: Фаренгейт
10	Вибір навантаження	1	1: Низький (≤ 1.5 кВт) 2: Середній (1.5~2.6 кВт) 3: Високий (2.6~3.5 кВт)
11	Скидання налаштувань до заводських	—	Натисніть "⏏" і утримуйте 5с, усі параметри будуть скинуті


Кроки монтажу

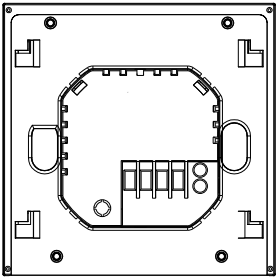


1. Підключіть блок живлення відповідно до схеми підключення.

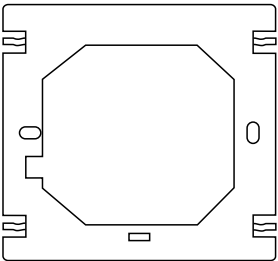

3. Встановіть фіксовану пластину термостата в електричну коробку за допомогою гвинтів.

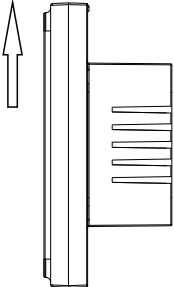


2. Підніміть панель вгору і зніміть її.

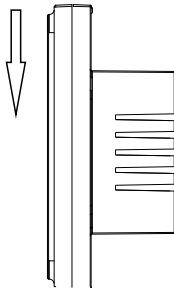


4. Закріпіть панель на фіксованій пластині і натискайте її вниз.

Схема підключення

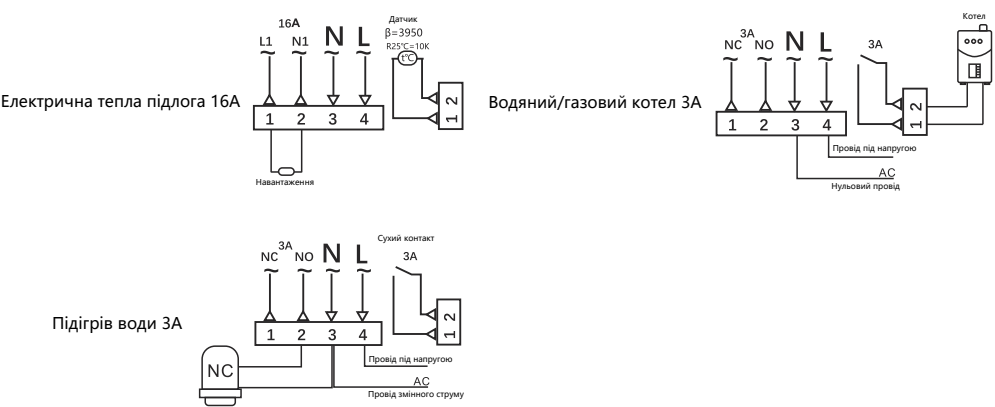

Опис значка:

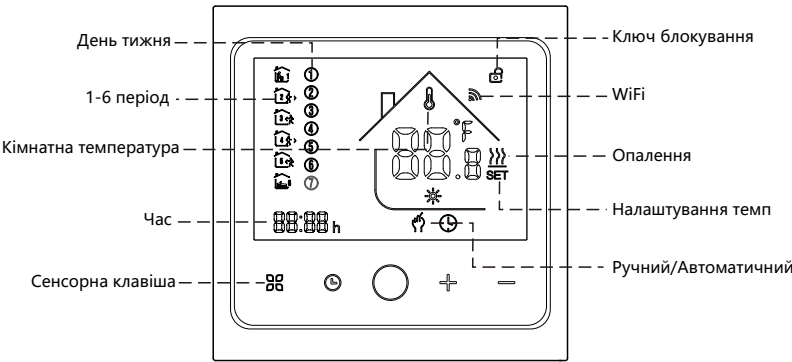

Рекомендоване місце монтажу

Термостат для опалення повинен бути встановлений на стіні, де навколо нього вільно циркулює повітря.
Попередження: Місце монтажу не повинно бути під впливом інших джерел тепла (наприклад, сонячного світла), повітряного потоку через двері та вікна або температури зовнішньої стіни.

Усунення типових несправностей

Несправність	Усунення
Збій	1. Перевірте правильність проводки джерела живлення. 2. Перевірте клавішу живлення.
LCD-екран спотворений	1. Оболонка деформована після установки, може бути перевстановлена.
Екран нормальний, але немає виходу	1. Перевірте, чи не пошкоджена проводка між MPU та платою живлення. 2. Перевірте, чи неправильно підключено нульову лінію живої лінії.
Віддалений збій	Перевірте, чи достатньо заряду батареї пульта дистанційного керування, якщо ні, замініть батарею.
Помилка відображення температури	Налаштуйте відображення температури на панелі за допомогою першого параметра на вкладці «Додатково».
Несправність датчика	Перевірте датчик на наявність пошкоджень Er1: Вбудований датчик відключений або несправний. Er2: Зовнішній датчик від'єднаний або його несправність.

Розмір

